


ARNO

COMPACTA GRILL
SANDUICHEIRA

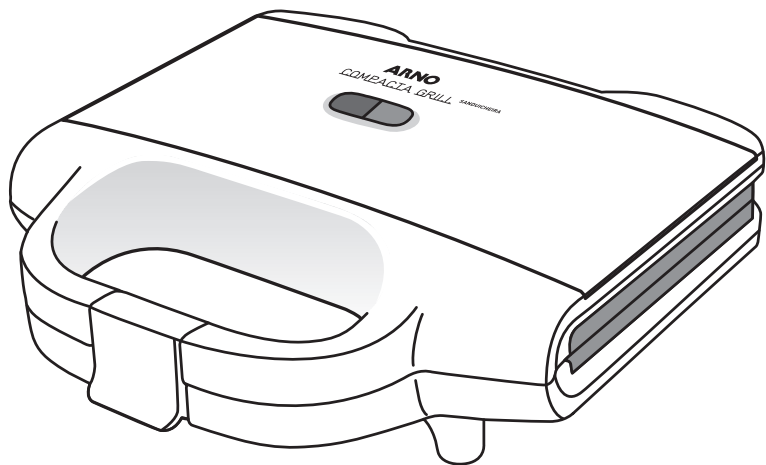


INSTRUÇÕES DE USO
INSTRUCCIONES DE USO

PORTUGUÊS

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade, por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções do produto e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e suas instruções de uso.**

Não jogue fora este Manual de Instruções.

Guarde-o para eventuais consultas.

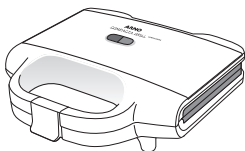

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTES PRODUTOS:

A ARNO, atenta com a qualidade de seus produtos, preocupa-se também com a segurança pessoal de seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Destas instruções dependem o perfeito funcionamento do produto, assim como a sua segurança e a de terceiros.

- a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto (127 V ou 220 V).** Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e à sua segurança.
- b. Este produto foi projetado, fabricado e é recomendado apenas para uso doméstico, o que não inclui ambientes, tais como: reservados de cozinha para os funcionários de lojas, escritórios e outros locais de trabalho; casas em propriedades rurais; utilização pelos clientes em hotéis e outros locais de tipo residencial. Portanto, não se destina aos usos comercial e/ou profissional, que acarretam uma sobrecarga de trabalho contínuo, o que poderá provocar danos e acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.**
- c. Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas ou sobre superfícies úmidas ou encharcadas, nem molhe as partes elétricas do produto e não o mergulhe em água.**

- d. **Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas**, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto e estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- e. **Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo**, para evitar riscos.
- f. **Para sua segurança não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento** a fim de evitar riscos. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.
- g. **Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados**, a fim de evitar de acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndio. **Para evitar riscos a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.**
- h. **Nunca tente desmontar ou consertar o produto**, por si ou por terceiros não autorizados, para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos e acidentes. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.
- i. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa, pia ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar sua isolação e causar problemas técnicos e acidentes.
- j. **Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão** para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
- k. **O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode provocar acidentes pessoais**, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar a perda da garantia contratual.
- l. **Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que seus dedos não estejam em contato com os pinos do plugue**, para evitar choque elétrico.

- m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente**, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- n. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões**, evitando assim danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.

IMPORTANTE


- Este aparelho não se destina a ser colocado em funcionamento por meio de um temporizador exterior ou de um sistema de controle à distância separado.
- A luz sinalizadora verde irá acender e apagar algumas vezes, indicando que a temperatura das placas está sendo mantida pelas resistências e pelo termostato.
- O tempo de preparo varia de acordo com o tipo de pão e de recheio.
- Ao retirar os sanduíches, utilize sempre espátula plástica ou de madeira. Nunca use pinças de metal, facas ou qualquer outro objeto metálico, pois podem danificar o revestimento antiaderente.
- Para preservar a temperatura até a próxima utilização, mantenha a tampa fechada.
- Na primeira utilização, é normal a saída de uma leve fumaça devido à lubrificação das peças internas.
- Evite o contato de outros utensílios com as partes aquecidas do aparelho, para evitar acidentes.
- Nunca coloque o aparelho diretamente sobre um suporte delicado (mesa de vidro, toalha, móvel envernizado...) ou sobre um suporte mole, do tipo toalha plástica.
- Nunca utilize o aparelho vazio.

Prevenção de acidentes domésticos


- **NUNCA UTILIZE O APARELHO SEM VIGILÂNCIA.**
- Em caso de acidente, passe imediatamente a queimadura por água fria e consulte um médico caso seja necessário.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

COMPACTA GRILL SANDUICHEIRA

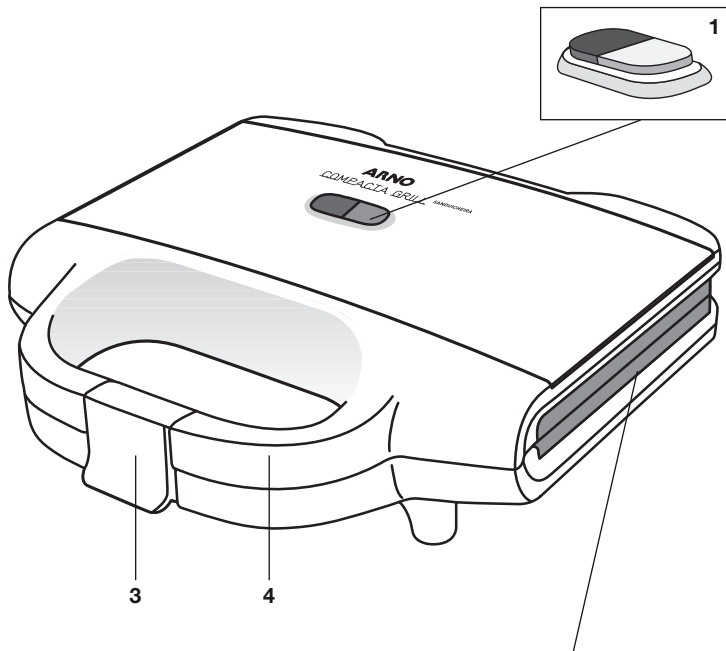

1. Lâmpada piloto
2. Placas antiaderentes
3. Presilha
4. Alças frias

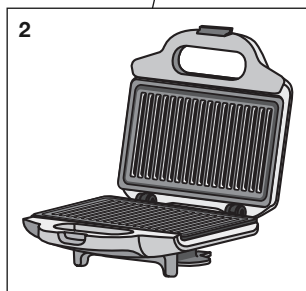






INSTRUÇÕES DE USO

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire todas as embalagens, adesivos ou acessórios tanto no interior como no exterior do aparelho (Fig. 1).
- Limpe as superfícies das placas de aquecimento com um pano úmido e seque-as com pano seco ou papel toalha (Fig. 2).
- Unte as placas com uma pequena quantidade de óleo de cozinha, manteiga, margarina ou gordura, utilizando papel absorvente, e em seguida, remova o excesso com papel absorvente limpo.
- Observe as instruções no item “Recomendações de Uso” e ligue o aparelho para as placas aquecerem.

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Para ligar conecte o plugue na tomada compatível com a voltagem do aparelho (127 V ou 220V). A lâmpada vermelha acenderá, iniciando automaticamente o aquecimento das placas.
- Feche a tampa suavemente até que as placas se encontrem e a presilha trave produzindo um “clíc” (Fig. 3).
- Quando o aparelho atingir a temperatura ideal, a luz verde se acenderá (Fig. 4).
- Abra a tampa e, com cuidado, e coloque os sanduíches ou a carne para o início do preparo (Fig. 5).
- Feche o aparelho e aguarde o tempo que achar ideal para sua receita ficar pronta. Quanto mais tempo permanecer fechado mais tostado ficará.
- Após o uso, remova o plugue da tomada, desligando assim o aparelho.

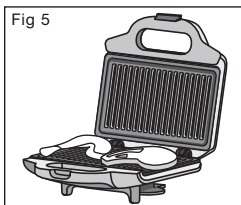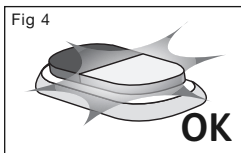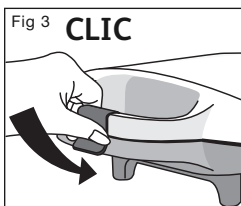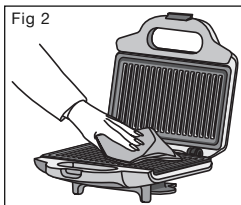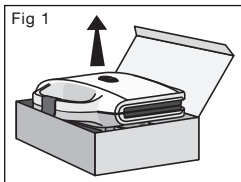

DICAS DE PREPARO DE SANDUICHES

- Para dar um sabor especial, pincele bacon derretido no lado externo do pão ao invés de manteiga ou margarina.
- Se preferir pães com maior tostagem, mantenha o sanduíche no aparelho por mais alguns minutos até obter o ponto desejado.
- Além de fazer o seu sanduíche, você pode também utilizar a sanduicheira para tostar o seu pão sem recheio.
- Pode-se guarnecer o prato com alface, salsinha, hortelã, agrião, azeitonas cortadas, cebola, tomate, batatas fritas, ou outra guarnição à sua escolha.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Antes de qualquer operação de limpeza, desligue o produto retirando o plugue da tomada e aguarde o seu total resfriamento.

Limpeza interna

- Limpe as placas de aquecimento com toalha de papel ou pano umedecido e seque-as com pano seco.
- Apesar das placas de aquecimento serem revestidas com camada antiaderente, é possível que os resíduos do recheio grudem na sanduicheira. Para removê-los, basta untar as placas com um pouco de óleo de cozinha. Ligue o aparelho por alguns minutos, depois remova os resíduos com uma espátula plástica ou de madeira.

Limpeza externa

- Limpe as placas de aquecimento com papel toalha ou pano umedecido e seque-as com pano seco.
- Não use palha de aço, buchas ou limpadores abrasivos.

EM CASO DE DIFICULDADES

Os nossos produtos são fabricado com alto nível de qualidade. Se tiver algum problema com o nosso produto, queira consultar a tabela a seguir. Você poderá rapidamente encontrar uma solução do problema. Se o problema não puder ser resolvido, queira contatar a Assistência Autorizada Arno.

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O aparelho não aquece	O aparelho foi ligado em voltagem errada.	Se a voltagem do aparelho é 127V e foi ligado em 220V, contate a Assistência Autorizada Arno. Se a voltagem do aparelho é 220V e foi ligado em 127V, conecte o plugue novamente em uma tomada com a voltagem correta.
	O aparelho não está conectado à tomada.	Verifique a voltagem e conecte o plugue na tomada.
	O aparelho apresentou algum problema funcional.	Contate a Assitência Autorizada Arno.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 0800 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail.

Para mais dicas e receitas acesse o site www.casagourmet.com.br.

As características gerais do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.