

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.
- Se o fio da alimentação ficar danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de reparações, ou por qualquer indivíduo competente e autorizado, de modo a evitar qualquer perigo.
- Não coloque o aparelho dentro da água ou qualquer outro tipo de líquido.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar que não brinquem com o aparelho.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou o plugue se encontrarem de alguma forma danificados. O cabo de alimentação tem de ser substituído pelo fabricante, um Serviço de Assistência Técnica autorizado Arno ou uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar qualquer situação de perigo para o utilizador.
- Não coloque o cabo, o plugue, nem o aparelho dentro de água ou qualquer outro tipo de líquido.
- O seu aparelho destina-se apenas a um uso doméstico.
- O aparelho não foi concebido para ser utilizado nos seguintes casos que não são cobertos pela garantia:
 - nas zonas de alimentação reservadas aos funcionários de lojas, escritórios e outros ambientes profissionais,
 - em fazendas,
 - por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de caráter residencial,
 - em ambientes tipo quartos de hotéis.

INSTRUÇÕES DE USO

Cafeteira Gran Perfectta

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade e por isso agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto.**

Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.




RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO:

A ARNO esta atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

- Antes de Ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V).** Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.
- Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico.** O uso comercial e/ou profissional provocará uma sobrecarga e danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.
- Nunca use o produto com as mãos molhadas,** nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, prevenindo-se contra choques.
- Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo.** Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento.** A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo. No caso de lavadoras contate a Assistência Autorizada Arno para visita e conserto.
- Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados,** a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.
- Nunca tente desmontar ou consertar o produto,** por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.
- Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.**
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão,** para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.
- O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de marca, podem provocar acidentes pessoais,** causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.
- Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue,** para evitar choque elétrico.
- Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente,** mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.
- Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões,** evitando sobrecargas elétricas que causariam danos aos componentes do produto e podem provocar sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Cafeteira Gran Perfectta

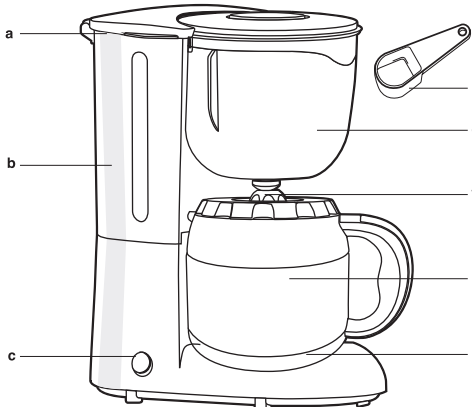

- Tampa do reservatório
- Reservatório de água
- Interruptor (liga/desliga) com luz piloto
- Colher dosadora
- Suporte porta-filtro giratório
- Dispositivo corta-pingo
- Jarra inox
- Base

DISPOSITIVO CORTA-PINGO

Situado no orifício do porta-filtro, este dispositivo interrompe a filtragem automaticamente por alguns instantes, quando a jarra é retirada da cafeteira. Este dispositivo permite servir o café durante o preparo.

INSTRUÇÕES DE USO

As instruções de uso e ilustrações a seguir irão auxiliá-lo na correta utilização do produto. Leia-as atentamente.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

É recomendável colocar a cafeteira em funcionamento, só com água, pelo menos por duas vezes, para limpar o circuito ebulidor.

Encha o reservatório somente com água fria e feche a tampa (fig. 1). Em seguida, coloque a jarra, corretamente tampada, sobre a base (fig. 2).





Posicione o porta-filtro junto do reservatório até o travamento e ligue o interruptor da cafeteira, deixando-a funcionar até que toda a água do reservatório seja escoada para a jarra. Repita a operação de limpeza do circuito ebulidor toda vez que a cafeteira ficar parada ou sem uso por um tempo prolongado.

UTILIZANDO A CAFETEIRA

- Levante a tampa do reservatório e despeje a água. Feche a tampa do reservatório (fig. 1). Verifique a tabela abaixo para saber a quantidade necessária de água para o número de cafés desejado.

Número de xícaras desejado		Quantidade de água necessária
Xícaras grandes	Xícaras pequenas	
8	12	522 ml
12	18	776 ml
16	24	1035 ml

- Abra totalmente o porta-filtro giratório e coloque um filtro de papel 1x4 que pode ser adquirido em supermercados (fig. 3).
- Com a colher dosadora, coloque a quantidade de pó de café desejada conforme sua preferência, mais forte ou mais fraco (fig. 4). Feche o porta-filtro giratório.
- Coloque a jarra tampada sobre a base, mantendo a alça da cafeteira de acordo com a figura 2. Certifique-se que a jarra esteja corretamente encaixada sobre a base.
- Ligue o interruptor. A luz piloto se acenderá, indicando que o aparelho está em funcionamento.

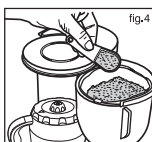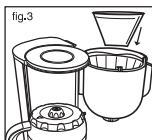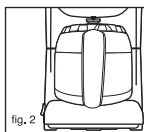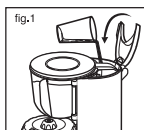

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Lave normalmente a jarra e porta-filtro com água e detergente neutro. Nunca use esponja de aço para não riscar ou danificar a aparência dos mesmos, nem saponáceos para limpeza das partes plásticas ou da base. De preferência, o porta-filtro deve ser lavado logo após o uso. A base, com reservatório, não deve ser submersa em água para evitar problemas elétricos. Limpe-a apenas com um pano úmido. Enxugue imediatamente qualquer gota de água ou café que eventualmente tenha caído sobre a base da cafeteira. A limpeza do corpo do produto só pode ser feita com um pano umedecido em água ou em água e sabão neutro. Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto.

ARMAZENAGEM

Antes de guardar, desligue o aparelho.

COMPARTIMENTO PARA O CORDÃO ELÉTRICO

A cafeteira Gran Perfectta possui o reservatório de água especialmente desenhado para que você possa alojar o cordão elétrico ao guardar a cafeteira, economizando espaço.

ATENÇÃO

- Use sempre água fria ao colocar água no reservatório para o preparo ou para limpeza.
- Na primeira utilização é normal a saída de fumaça, devido ao excesso de lubrificação das peças internas. Em pouco tempo, a fumaça desaparecerá.
- Antes de guardar o produto, certifique-se de que o reservatório esteja vazio, evitando assim que a umidade prejudique o funcionamento da cafeteira.
- Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes.
- Para evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do produto.
- A fim de não danificar ou provocar defeitos, nunca lave as peças deste produto em lava-louças.
- Espera o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.
- Não encha o reservatório além da capacidade máxima, evitando vazamentos, quando o produto for colocado em funcionamento.
- Verifique se o interruptor está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.
- Não coloque água no reservatório vazio quando o produto estiver ligado.
- Para o preparo do café tradicional, sugerimos utilizar uma medida da colher dosadora de pó a cada 2 xícaras a serem preparadas. Porém, é necessário ressaltar que esta é apenas uma sugestão da Arno, uma vez que o café fraco ou forte não está ligado somente à quantidade de pó utilizada, mas também a composição do mesmo que pode variar de uma marca para a outra, assim como o filtro utilizado. Sendo assim, para se adaptar ao seu gosto e a sua situação, caso deseje um café mais forte, você pode acrescentar mais pó que o sugerido e, para um café mais fraco, pode adicionar mais água no reservatório durante o preparo, desde que o reservatório não esteja vazio. Entretanto, atente-se sempre para não ultrapassar a capacidade máxima da sua cafeteira.
- Para preservar o perfeito funcionamento do circuito ebulidor, despeje no reservatório apenas água fria, na temperatura ambiente. Jamais coloque açúcar, café ou leite no reservatório da cafeteira.
- A capacidade total de água da Cafeteira Arno Gran Perfectta é de 1,5L. Porém, durante o preparo do café, certa quantidade de água é perdida pela evaporação ou mesmo durante a passagem pelo pó, sendo assim, a capacidade total de preparo da Cafeteira Arno Gran Perfectta é de 1,25L de café. Com 1,5L de água, são preparadas 20-30 xícaras de café, ou seja, 1,25L de café.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão elétrica (voltagem) para comprovar o fato.
O café está ficando fraco	Pouco pó no porta-filtro.	Coloque mais pó no coador.
	Excesso de água no reservatório.	Reduza a quantidade de água a ser colocada no reservatório.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC (11) 2915-4400 ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail.

Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.